

Устройство комплекса

Скалодром состоит из двух деревянных панелей, десяти зацепов, рамы, комплекта креплений к комплексу .

Технические характеристики

Ширина - 500 мм.

Глубина - 200 мм.

Высота - 2000 мм.

Максимальная нагрузка комплекса - до 100 кг.

Перед установкой детского спорткомплекса

- Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции .
- Подготовить инструмент (стремянка; рожковый ключ 13; накидная головка 13; строительный уровень).
- Освободите место (в зависимости от габарита).

Требование к безопасности

- Не допускается установка скалодрома на непрочные, неровные поверхности.
- Не допускается присутствие детей при подъеме и фиксации конструкции.
- Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию скалодрома.
- Не допускается подкладывать под пятаки стоек бруски, доски, посторонние предметы.
- Не рекомендуется размещать скалодром рядом с внешними углами, окнами, предметами интерьера.

Правила эксплуатации

- Занятия детей на скалодроме допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 100 кг.
- При проведении занятий на скалодроме рекомендуется использовать гимнастический мат.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.



Скалодром к комплексу: комплект 500x2000
ЭЛЬБРУС с отверстиями

Комплект к комплексу 500x2000

Этапы сборки:

ЭТАП 1: В начале сборки следует прикрутить Зацепы Z1 и Z2 (11,12) к панелям (1) при помощи комплекта для зацепов (13, 14, 9), располагая и переворачивая зацепы по желанию, ориентируясь на спаренные горизонтальные отверстия.

ЭТАП 2: Соединяем панели соединительной трубкой (4) руководствуясь схемой сборки при помощи болтов (6) шайб (9) и гаек (8). Прикрутив верхнюю панель, нижнюю переверните на 180° и затем прикрутите ее.

Аналогичным образом прикручиваем к панелям соединительные трубки (5) и (3), заблаговременно определив где верх и где низ.

ЭТАП 3: В зависимости от ширины вашего комплекта, следует прикрутить пластины (2) в более подходящие регулировочные отверстия, ориентируясь на комплекс на 1, 4 и 7 перекладны (снизу). Затем выкрутить из вышеперечисленных перекладок болты, и на них зафиксировать собранную конструкцию к комплексу через пластины (2) руководствуясь схемой сборки. (при наличии наружных переходников, следует их убрать).



Комплект на комплекс (1 место коробка):

- 1) панель 1000x500 В - 2 шт.
- 2) комплект креплений (пластин) - 6 шт.
- 3) соединительная трубка 1 (низ) - 2 шт.
- 4) соединительная трубка 2 (центр) - 2 шт.
- 5) соединительная трубка 3 (верх) - 2 шт.
- 6) болт: M8x45 - 16 шт.
- 7) болт: M8x35 - 6 шт.
- 8) гайка M8 - 22 шт.
- 9) шайба M8 - 44 шт.
- 10) колпачок M8 - 28 шт.
- 11) колпачок M8 фигурный - 16 шт.

Комплект зацепов Z1, Z2 (2 место коробка) :

- 12) шайбы M8 - 20 шт.
- 13) колпачок M8 - 20 шт.
- 14) зацеп: Z1 - 5 шт.
- 15) зацеп: Z2 - 5 шт.
- 16) болт: M8x30 - 20 шт.
- 17) гайка усовая M8 - 20 шт.

Зацеп:

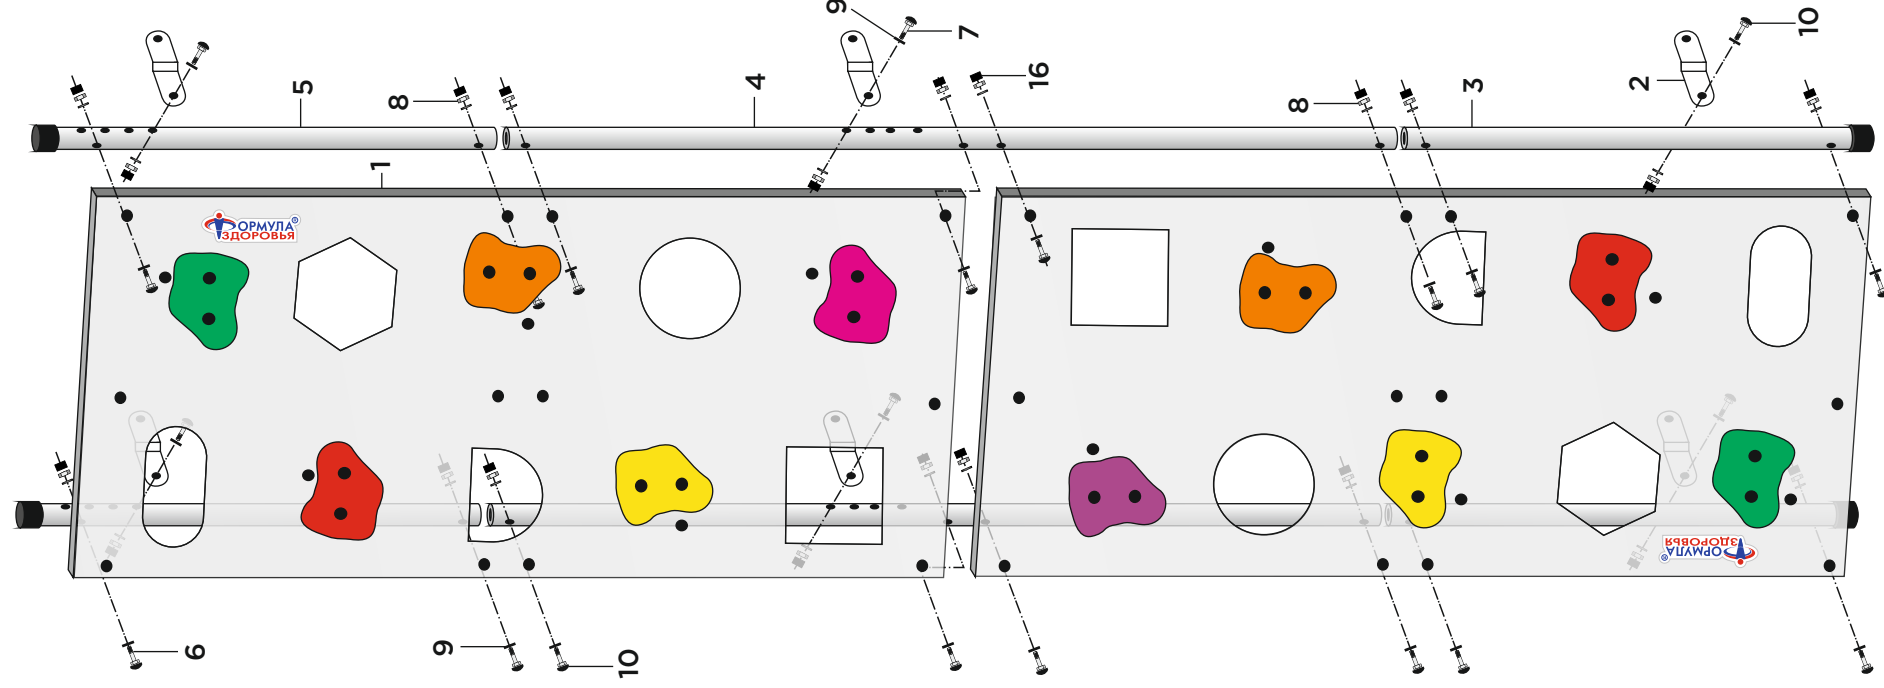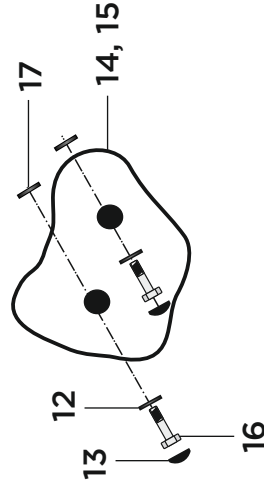

Зацепы можно устанавливать в разных положениях на панелях.

**УСОВУЮ ГАЙКУ НЕ ЗАБИВАТЬ,
А ПРИТЯГИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БОЛТА
ВО ВРЕМЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАЦЕПА**



*деревянные панели необходимо закрепить с разницей в 180° друг от друга. Ориентир наклейки с логотипом.